


TOILETENKASSETTE

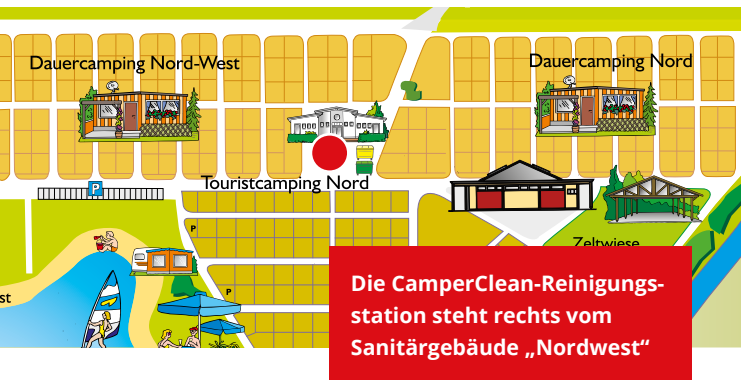

Die Camperclean Entleer- und Reinigungsstation funktioniert wie eine Auto-Waschstraße, aber speziell für die Innenreinigung der WC-Kassette. Ohne Gestank oder Gefahr, dass man mit Fäkalien in Berührung kommt.

Hier die Anleitung:

1. Gastkarte an Lesegerät halten. Die beiden Taster (mit integrierter blauen LED zur Auswahl der Kassettentypen) blinken. den Taster für die Auswahl drücken. Nach Auswahl des Kassettentyps leuchtet die Taste dauerhaft.
2. Jetzt den Startknopf drücken. Das Rolltor fährt auf und die grüne LED blinkt.
3. Nun den Drehknopf oder den Schieber auf der Kassette drehen / ziehen. Hierbei handelt es sich um den inneren von zwei Schließmechanismen. Der zweite Verschluss bleibt geschlossen und wird von der Station automatisch geöffnet.
4. Die mit Fäkalien gefüllte Kassette einschieben (wie beim Wohnwagen oder Wohnmobil), bis die grüne LED aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet.
5. Startknopf drücken. Das Tor fährt zu und der Reinigungsvorgang beginnt. Die Fäkalien werden abgesaugt und die Kassette wird druckvoll mit Wasserstrahlen von innen gereinigt.
6. Nach der Reinigung die Kassette entnehmen. Die Kassette ist sofort wieder einsatzbereit und mit der richtigen Menge Frischwasser und Sanitärzusatz befüllt. Der hoch effektive umweltfreundliche Sanitärzusatz ist dezent im Geruch und auf mikrobiologischer Basis.

Freizeitcenter Oberrhein GmbH
Camping-, Ferien- und Erholungspark
am Rhein bei Baden-Baden

Am Campingpark 1
D-77836 Rheinmünster
Tel.: +49 7227 25 00
info@fco.de

www.fco.de



FREIZEITCENTER
OBERRHEIN

